


# TGM50 TERMOSTATAS

## Piktogramų aprašymas

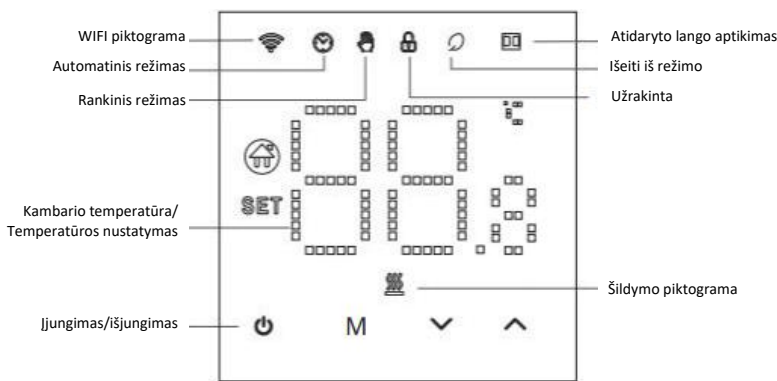

## Parametrų nustatymas

1. Esant išjungtam termostatai paspauskite mygtukus **M** ir **✓** kartu ir palaikykite 5 s., kad įeitumėte į parametrų nustatymus.
2. Spaudžiant mygtuką **M** keičiasi parametrai, mygtukais **▲** **▼** keičiami parametrų nustatymai. Paspaudus mygtuką **⏻** išeisite iš papildomų parametrų nustatymo režimo

Parametro Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro parinktys
01	Temperatūros kalibravimas	<b>Numatytoji kalibravimo patalpos vertė °C temperatūra -2.</b> Paspauskite aukštyn arba žemyn klavišą, kad nustatytumėte diapazoną nuo 9,9 °C iki -9,9 °C.
02	Jutiklio pasirinkimas	<b>Numatytasis temperatūros jutiklio pasirinkimas yra IN.</b> Norėdami jį sureguliuoti, paspauskite aukštyn arba žemyn klavišą atitinkamai kaip <b>IN</b> vidinio jutiklio pasirinkimas. <b>ALL</b> reiškia, kad pasirinkti visi vidiniai jutikliai; <b>OUT</b> reiškia kad nustatytas išorinis jutiklis.
03	Ribinė temperatūra	<b>Pagal numatytuosius nustatymus ribinė temperatūros vertė yra 60°C.</b> Paspauskite aukštyn arba žemyn klavišą, kad sureguliuotumėte nuo 35°C iki 60°C
04	Temperatūros Tikslumas (histerezė)	<b>Numatytasis temperatūros nustatymo tikslumas yra 1°C;</b> paspauskite aukštyn arba žemyn klavišą, kad nustatytumėte diapazoną nuo 0,5°C iki 10°C.
05	Apsauga nuo užšalimo	<b>Numatytasis apsaugos nuo užšalimo nustatymas yra IŠJUNGTAS;</b> paspauskite aukštyn mygtuką, kad įjungtumėte funkciją ATT: jei įjungta apsauga nuo užšalimo funkcija, kai išjungiate termostata, kambario temperatūra ir maitinimo mygtukas vis tiek rodomas.
06	Poilsio dienų pasirinkimas	5: Dviejų dienų savaitgalis 6: Viena poilsio diena 7: Be poilsio dienų OFF: Išjunktas programavimas. <b>Termostatams su WIFI funkcija</b>
07	Pagrindinis ir pagalbinis atvirkštinis pasirinkimas (neprivaloma)	<b>Nustatykite pagrindinę ir pagalbinę atbulinę eigą. 00 yra numatytas.</b> Paspauskite aukštyn arba žemyn klavišą, kad nustatytumėte 00 pagrindinis, o 01 atvirkštinį. Nerekomenduojama koreguoti be profesionalaus specialisto.
08	Budėjimo foninis apšvietimo ryškumas	00: Išjungtas foninis apšvietimas 01: Apšvietimas visada įjungtas (žemas) 02: Apšvietimas visada įjungtas (vidutinis) 03: Apšvietimas visada įjungtas (didelis) <b>Gamyklinis nustatymas - 03</b>
09	Nustatykite temperatūros ribą	<b>Nustatykite viršutinę temperatūros ribą. Numatytasis iki 60°C;</b> paspauskite aukštyn arba žemyn klavišą, kad nustatytumėte diapazoną nuo 15°C iki 95°C.
10	Garsas	ON: įjunkite garsą OFF: Išjunkite garsą
11	Lango atidarymo aptikimas	ON: įjunktas lango atidarymo aptikimas. OFF: išjunktas lango atidarymo aptikimas. <b>Numatytasis nustatymas yra ON.</b> Įjungus lango atidarymo aptikimą ir kambario temperatūrai nukritus 6 °C per 4 minutes, išjungia lango atidarymo režimas. Šiuo metu termostatas nustos šildyti ir bus rodoma lango atidarymo aptikimo piktograma. Įsijungus atidaryto lango režimui, šis režimas bus išjungtas esant vienai iš šių sąlygų: 1. kambario temperatūra pakyla 3 °C 2. 48 minutes po suveikimo 3. rankinis
12	Įtampos dingimo atminties funkcija	0: atminties funkcija 1: Įjungti atsiradus įtampai 1: Išjungti atsiradus įtampai
13	Gamykliniai parametrai	Atstatyti gamyklinius nustatymus. Numatytasis ekranas yra „-“, paspauskite aukštyn mygtuką, kad būtų rodomas „-“, tada paspauskite įvesties mygtuką, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus.

## Naudotojo vadovas

1. Maitinimo įjungimas/išjungimas: paspauskite **⏻** mygtuką termostatai įjungti ar išjungti.
2. Paspauskite mygtuką **M**, kad perjungtumėte termostata į rankinį valdymą iš automatinio ir atvirkščiai.
3. Vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus **▲** **▼** 5 sekundes, kad įjungtumėte ar išjungtumėte apsaugą nuo vaikų.
4. WIFI nuoroda **📶** (jei turi WIFI palaikymą), esant įjungtam termostatai, paspauskite ir palaikykite 5 s mygtuką **▲**, termostato ekrane pradės mirksėti **📶** piktograma, termostatas pereina į WIFI konfigūracijos būseną.